

تعليمات استخدام جهاز تحضير الطعام متعدد المهام



رقم المنتج: DLC — 37509

رقم الصنف: 303

220-240 فولت 50/60 هيرتز 800 واط

فئة الحماية: II

صنع في الصين

■ تعليمات السلامة

اقرأ تعليمات التشغيل بعناية قبل بدء تشغيل الجهاز واحفظ التعليمات كمرجع في المستقبل.

- هذا الجهاز معدّ للاستخدام المنزلي فقط.
- لا تقم بغمر الجهاز في أي سائل أو تقريبه من حواف حادة وتجنب استخدامه ويداك رطبتان. وفي حال تعرض الجهاز للماء، افصله على الفور.
- تجنب استخدام الجهاز من قبل الأطفال أو أشخاص آخرين لا يعرفون كيفية استخدامه إلا إذا كانوا على معرفة به. ويمنع استخدام الجهاز من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو ممن تنقصهم الخبرة والمعرفة إلا في حال الإشراف عليهم أو تعريفهم بتعليمات استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول لضمان سلامتهم.
- افصل الجهاز دائماً من الكهرباء في حال تركه بدون مراقبة وكذلك قبل تجميعه وتفكيكه أو تنظيفه.
- في حال تلف سلك الجهاز، يجب استبداله من قبل وكيل الخدمة أو شخص مؤهل لتجنب حدوث خطر.
- أبعد أصابع يديك عن الأجزاء المتحركة والثابتة من الجهاز.
- استخدم فقط قطع الغيار الأصلية للجهاز.
- للتأكد من سلامة الأطفال، يرجى حفظ جميع محتويات صندوق تخزين الجهاز (أكياس بلاستيكية، صناديق، البولسترين، الخ) بعيداً عن متناول أيديهم.
- ضع الجهاز على سطح ناعم ومسطح وثابت.
- كن حذراً أثناء التعامل مع شفرات الجهاز وملحقاته وأثناء إزالتها بشكل خاص، فحواف التقطيع له حادة جداً.
- انتظر حتى تتوقف الأجزاء المتحركة عن العمل قبل إزالة غطاء الجهاز.
- لا تتجاوز الحد الأقصى للمحتوى الموضح على الملحقات.

■ قبل وصل الجهاز بالكهرباء

- قبل وصل الجهاز بالكهرباء، تأكد من مطابقة الجهد الكهربائي والتيار للمنزل مع التفاصيل الموضحة على ملصق التقييم الموجود على الجهاز.
- عند استخدام الجهاز لأول مرة، تخلص من جميع أوراق التغليف والأكياس البلاستيكية. ونظف الأجزاء الثابتة.

■ احفظ هذه التعليمات

■ مستويان لمنظم السرعة و سرعة الذبذبات

- بعد اختيار الأجزاء التي تحتاجها، إذا كنت ترغب في تشغيل الجهاز بحركة بطيئة، قم بتحريك السرعة على المستوى الأول.
- إذا كنت ترغب في تشغيل الجهاز بحركة سريعة، قم بتحريك السرعة على المستوى الثاني.
- استخدم مفتاح الذبذبات للحصول على سرعة أعلى. أطفئ مفتاح الذبذبات لإيقاف المحرك.

■ استخدام شفرة السكين



قد تكون الشفرتان من أكثر الملحقات تعدداً في استخدامهما.

■ شفرة السكين المقاومة للصدأ (ستانلس ستيل)

- ▲ قبل البدء بتشغيل الجهاز، قطع الطعام إلى قطع.
- ▲ لا تشغل الجهاز لأكثر من 3 دقائق. في كل مرة، اترك محرك الجهاز يبرد حوالي 30 دقيقة قبل تشغيله مرة أخرى.
- ▲ لطحن الأطعمة الخشنة، استخدم مفتاح الذبذبات.


الطعام	حجم الطعام	الكمية	مدة التحضير	السرعة
بصل	يقطع إلى أربع قطع بدون قشوره	250غم	حوالي 30-60 ثانية	ذبذبات
ثوم	يوضع بدون قشوره	250غم	حوالي 30-60 ثانية	ذبذبات
جزر	يقطع إلى قطع 2×2 سم	250غم	حوالي 30-60 ثانية	سرعة 2/ذبذبات
لحم	يقطع إلى قطع 2×2 سم	250غم	حوالي 30-60 ثانية	سرعة 2/ذبذبات

شفرة السكين البلاستيكية

▲ لا تشغل الجهاز لأكثر من دقيقتين. في كل مرة، اترك محرك الجهاز يبرد حوالي 30 دقيقة قبل تشغيله مرة أخرى.

الطعام	الكمية المقترحة	مدة الطحن	السرعة
دقيق/ماء	دقيق ماء	حوالي 90 ثانية	سرعة 1
خلط مزيج الكيك	بيض زبدة سكر دقيق باكينج باوذر	حوالي دقيقتين	سرعة 1
	100 غم 65 غم بيضة 50 غم 50 غم 50 غم 1 غرام		


- اتبع الصورة التالية خطوة بخطوة لمعرفة طريقة تركيب أجزاء الجهاز.
- تأكد من أن الوعاء في خطوة 2 وأن الغطاء في خطوة 5 قد تم إغلاقهما بإحكام وإلا لن يعمل الجهاز.
- في خطوة 3، يجب وضع شفرة سكين مقاومة للصدأ (ستانلس ستيل) أو شفرة بلاستيكية والتأكد من تثبيتها بشكل جيد على العمود.
- بعد تشغيل الجهاز، بإمكانك تفكيك قطعه بالاتجاه المعاكس للتركيب.
- افتح الغطاء فقط عندما تتوقف الشفرات عن الحركة.

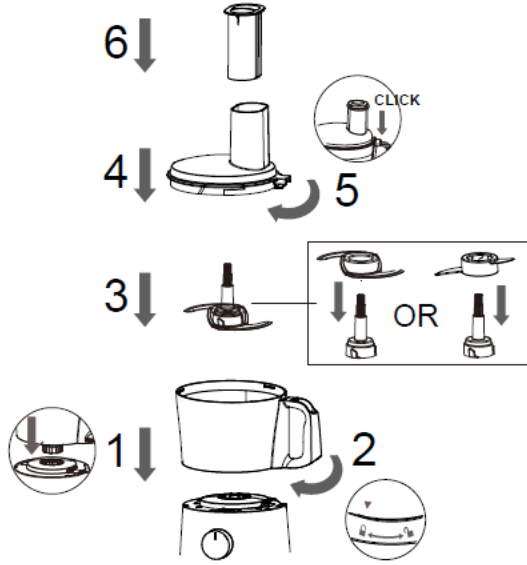

■ استخدام آلة التقطيع / شفرة تقطيع الخضار المقشر / شفرة تقطيع البطاطا المعدة للقللي / شفرة التقطيع



- ▲ يرجى الانتباه إلى حد سعة المحتوى. عند الوصول للحد الأقصى من سعة المحتوى، يرجى إطفاء الجهاز وسكب الطعام.
- ▲ شغل الجهاز وادخل الطعام بانتظام بواسطة أداة الدفع- وتجنب إدخال أصابعك في أنبوب إدخال الطعام.
- ▲ لا تدع الجهاز يعمل لأكثر من 3 دقائق. في كل مرة، اترك محرك الجهاز يبرد حوالي 30 دقيقة قبل تشغيله مرة أخرى.



شفرة تقطيع الخضار المقشر



شفرة التقطيع



شفرة تقطيع البطاطا المعدة للقلي

السرعات			مدة التقطيع	الكمية المقترحة	الطعام
شفرة تقطيع البطاطا المعدة للقلي	شفرة التقطيع	شفرة تقطيع الخضار المقشر			
غير متاح	سرعة 2	سرعة 1	حوالي دقيقة	500غم	جزر
سرعة 2	غير متاح	غير متاح	حوالي دقيقة	500غم	بطاطا
غير متاح	سرعة 2	غير متاح	حوالي دقيقة	500غم	كوسا
غير متاح	سرعة 2	غير متاح	حوالي دقيقة	500غم	بصل أخضر
غير متاح	سرعة 2	غير متاح	حوالي دقيقة	500غم	شمندر بدون قشور

للحصول على أفضل أداء، اتبع اقتراحات السرعة أعلاه.

لاستخدام شفرة تقطيع الخضار المقشر، شغل الجهاز على سرعة 1.

لاستخدام شفرة التقطيع، شغل الجهاز على سرعة 2.

لاستخدام شفرة تقطيع البطاطا المعدة للقلي، شغل الجهاز على سرعة 2.

1. اتبع الصورة التالية خطوة بخطوة لمعرفة كيفية تركيب أجزاء الجهاز.


2. تأكد من أن الوعاء في خطوة 2 والغطاء في خطوة 6 قد تم إغلاقهما بإحكام وإلا لن يعمل الجهاز.

3. في خطوة 4، يمكن استخدام 3 أنواع من الشفرات، تأكد من وضعها بشكل جيد على حامل الشفرة.

4. بعد تشغيل الجهاز، بإمكانك تفكيك قطعه بالاتجاه المعاكس للتركيب.

5. كن حذراً دائماً أثناء التعامل مع الشفرات لأنها حادة جداً.

6. افتح الغطاء فقط عندما تتوقف الشفرات عن العمل.

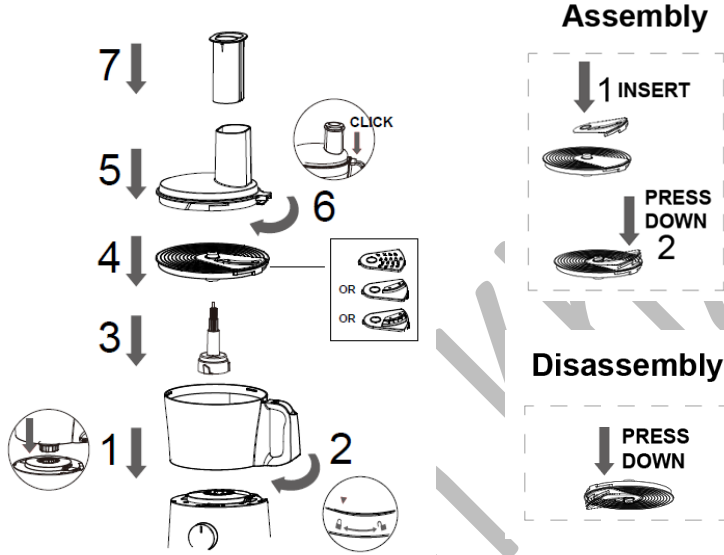

عصارة الحمضيات




استخدم العصارة لعصر الحمضيات (مثل البرتقال).

- ▲ يرجى الانتباه إلى حد سعة المحتوى. عند الوصول للحد الأقصى من سعة المحتوى، يرجى إطفاء الجهاز وسكب الطعام.
- ▲ لا تدع الجهاز يعمل لأكثر من 3 دقائق. في كل مرة، اترك محرك الجهاز يبرد حوالي 30 دقيقة قبل تشغيله مرة أخرى.
- ▲ للحصول على أفضل أداء، لا تقم بالضغط على البرتقال بشكل عمودي فقط وإنما أيضاً بالضغط عليه باتجاه اليمين واليسار.

1. اتبع الصورة التالية خطوة بخطوة لمعرفة كيفية تركيب الجهاز.
2. تأكد أن الخطوة 2 والعصارة في خطوة 5 قد تم إغلاقهما بإحكام وإلا فلن يعمل الجهاز.
3. بعد تشغيل الجهاز، بإمكانك تفكيك قطعه بالاتجاه المعاكس للتركيب.

4. أخرج العصارة من الجهاز فقط عندما يتوقف الجهاز عن العمل بالكامل.

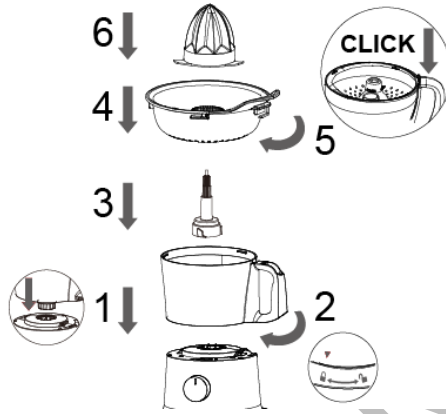


■ استخدام المطحنة



- ▲ لا تدع الجهاز يعمل لأكثر من 3 دقائق. في كل مرة، اترك محرك الجهاز يبرد حوالي 30 دقيقة قبل تشغيله مرة أخرى.
- ▲ استخدم الجهاز لطحن حبوب القهوة، اللوز، وغيرها من الأطعمة المماثلة.

1. اتبع الصورة التالية خطوة بخطوة لمعرفة كيفية تركيب الجهاز.
2. تأكد من أن حلقة الإقفال في خطوة 2 قد وضعت بشكل جيد.
3. تأكد من أن المطحنة في خطوة 4 قد تم تثبيتها جيداً على الجهاز وإلا لن يعمل الجهاز.
4. بعد تشغيل الجهاز، بإمكانك تفكيك قطعه بالاتجاه المعاكس للتركيب.
5. افصل المطحنة من الجهاز فقط عندما تتوقف الشفرات عن العمل بالكامل.

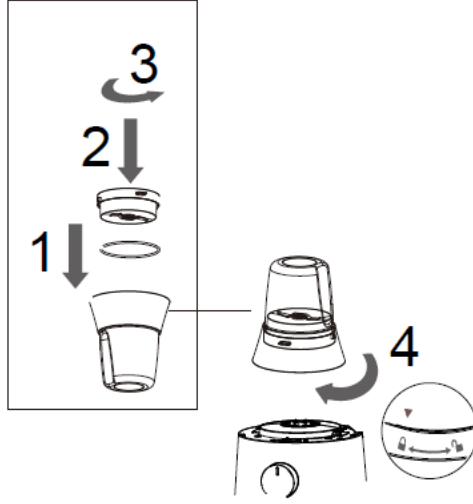

■ استخدام الخلاط



- ▲ لا تدع الجهاز يعمل لأكثر من دقيقتين. في كل مرة، اترك محرك الجهاز يبرد حوالي 30 دقيقة قبل تشغيله مرة أخرى.
- ▲ لا تقم بفتح الغطاء أثناء دوران الشفرات. لتوخي مزيد من الحيلة والحذر، بإمكانك فصل الجهاز من الكهرباء قبل إزالة الغطاء.
- ▲ لإضافة المكونات السائلة أثناء عملية الخلط، قم بإزالة كوب القياس من الغطاء واسكب السائل من خلال فتحة الغطاء.
- ▲ قطع المكونات الصلبة إلى قطع صغيرة قبل وضعهم في الخلاط.
- ▲ للكمية الكبيرة، اسكب دفعات صغيرة من المكونات بدلاً من كمية كبيرة مرة واحدة.
- ▲ استخدم المكونات المطبوخة لتحضير الحساء.
- ▲ إذا كان السائل ساخناً أو يشكل رغوة (كالحليب)، فلا تضع أكثر من 1 لتر من السائل في الخلاط لمنع تسربه وانسكابه.
- ▲ إذا لم تحصل على نتيجة مرضية بعد خلط المكونات، أطفئ الجهاز وحرك المكونات باستخدام الملعقة.
- ▲ للحصول على أفضل النتائج، استخدم أقصى سرعة أو سرعة الذبذبات.

1. اتبع الصورة التالية خطوة بخطوة لمعرفة كيفية تركيب الجهاز.
2. تأكد من أن وعاء المطحنة في خطوة 2 قد تم إغلاقه بشكل محكم وإلا لن يعمل الجهاز.
3. بعد تشغيل الجهاز، بإمكانك تفكيك قطعه بالاتجاه المعاكس للتركيب.
4. كن حذراً دائماً أثناء التعامل مع الشفرات لأنها حادة جداً.
5. افتح الغطاء فقط عندما تتوقف الشفرات عن العمل.



استخدام قرص الاستحلاب




يستخدم لعمل الصلصة، المهلبية سريعة التحضير، المايونيز، كريمة الخفق، خفق البيض وبيض البيض، خليط الكيك الإسفنجي.

- * يرجى عدم استخدام القرص لتحضير خليط الكيك مع الزبدة أو السمينة أو للعجن.
- * لخفق بياض البيض، يرجى استخدام البيض في حرارة الغرفة والتأكد من أن الوعاء وقرص الاستحلاب جاقان وخاليان من الزيوت.
- * نظف قرص الاستحلاب بعد كل عملية استخدام.

▲ لا تستخدم الجهاز لأكثر من 3 دقائق. في كل مرة، اترك محرك الجهاز يبرد حوالي 30 دقيقة قبل تشغيله مرة أخرى.

1. اتبع الصورة التالية خطوة بخطوة لمعرفة كيفية تركيب الجهاز.
 2. تأكد من أن الوعاء في خطوة 2 والغطاء في خطوة 6 قد تم إغلاقهما بشكل محكم وإلا لن يعمل الجهاز.
 3. بعد تشغيل الجهاز، بإمكانك تفكيك قطعه بالاتجاه المعاكس للتركيب.
 4. افصل القرص عن الجهاز فقط بعد توقف القرص عن العمل بالكامل.
- للحصول على أفضل النتائج، استخدم أقصى سرعة.

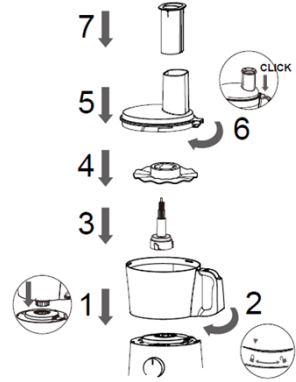

استخدام المضرب الكهربائي ذو الخفاقتين




يستخدم مع الخليط الخفيف كبيض البيض، الكريمة، الحليب السائل، ولخفق البيض والسكر.

- ▲ إن استخدام الخليط الثقيل كالزيوت والدقيق سيتسبب في تلف المضرب.
- ▲ لا تستخدم الجهاز لأكثر من 4 دقائق. في كل مرة، اترك محرك الجهاز يبرد حوالي 30 دقيقة قبل تشغيله مرة أخرى.
- ▲ للحصول على أفضل أداء، قم بإضافة 3-4 من بيض البيض كل مرة.

1. اتبع الصورة التالية خطوة بخطوة لمعرفة كيفية تركيب الجهاز.
2. تأكد من أن الوعاء في خطوة 2 والغطاء في خطوة 3 قد تم إغلاقهما بشكل محكم وإلا لن يعمل الجهاز.
3. تأكد من أن الخفاقتين قد تم تركيبهما بشكل جيد داخل المضرب قبل تشغيله.
4. بعد تشغيل الجهاز، بإمكانك تفكيك قطعه بالاتجاه المعاكس للتركيب.
5. افصل الخفاقة من الجهاز فقط عند توقفها عن العمل بالكامل.

للحصول على أفضل النتائج، استخدم أقصى سرعة.

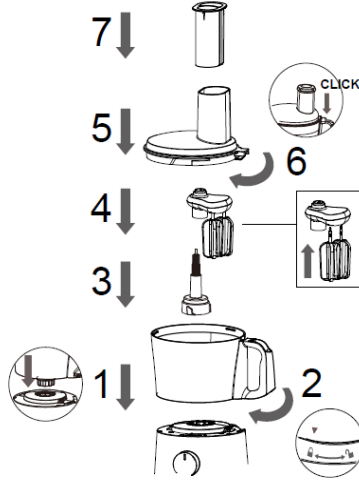

التنظيف

- قبل تنظيف الجهاز، يرجى فصل سلك الكهرباء من المقبس.
- لا تقم بغمر محرك الجهاز بالماء.
- تجنب استخدام مواد تنظيف خادشة.
- استخدم فقط قطعة قماش رطبة لتنظيف الجزء الخارجي من الجهاز.
- يمكن تنظيف الأجزاء التي يلتصق عليها الطعام باستخدام الماء والصابون.
- اترك أجزاء الجهاز لتجف بعناية قبل إعادة تركيبها.



التخلص الصحيح من الأجزاء التالفة للجهاز

يحتوي هذا المنتج على مواد يمكن إعادة تدويرها. لا تتخلص من المنتج داخل حاوية نفايات غير مصنفة. يرجى التواصل مع البلدية المحلية لمعرفة أقرب نقطة تجميع للنفايات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	حلها
الجهاز لا يعمل	* يرجى التأكد من وضع الوعاء في مكانه بالشكل الصحيح. * إذا كان المحرك لا يزال لا يعمل، تفحص سلك الكهرباء ومنفذ الكهرباء.
مشكلة في تقطيع البطاطا المعدة للقلي	* تأكد دائماً من عدم وجود قطع من البطاطا العالقة على الشفرة قبل وضع المزيد منها.
ما زال هناك بعض بقايا من الطعام بعد الانتهاء من الخلط.	* من الطبيعي وجود قطع صغيرة بعد الانتهاء من الخلط.
حركة المحرك تصبح ثقيلة عند خلط الدقيق	* قد تكون كمية الدقيق قد تجاوزت الحد الأقصى لسعة الجهاز. قم بالتخلص من نصف الكمية واخلط المكونات على دفعتين. * لا تقم بإضافة أكثر من 250 غم من الدقيق.
الدقيق جاف جداً	* شغل الجهاز وأضف ملعقة كبيرة من الماء في كل مرة خلال أنبوب إدخال الطعام حتى يصبح الدقيق ذو قوام مناسب.
الدقيق رطب جداً	* شغل الجهاز وأضف ملعقة كبيرة من الدقيق في كل مرة خلال أنبوب إدخال الطعام حتى يصبح الدقيق ذو قوام مناسب.
حركة المحرك تصبح ثقيلة عند طحن اللحم	* قد تكون كمية اللحم كثيرة جداً. تخلص من نصف الكمية واطحن اللحم على دفعتين. * للحصول على أفضل النتائج، تخلص من الدهون على اللحم قبل طحنه.

* قم بتنظيف وتجفيف القاعدة المطاطية للجهاز. * تأكد أيضاً من أن الحد الأقصى لسعة الجهاز لم يتم تجاوزها.	الجهاز يهتز ويتحرك أثناء تشغيله.
---	---

RaWan Khz